



دفترچه راهنمای
« آسیاب قهوه »



مدل: HG-7216

۲۴۰-۲۲۰ ولت ؛ ۵۰ هرتز ؛ ۴۱۰ BTU/hr - ۱۲۰ وات

www.hunce.de

info@hunce.de



اجزای اصلی آسیاب قهوه :

۱. درپوش محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه
۲. محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه
۳. قاب روی آسیاب
۴. درجه ۱۸ وضعیتی میزان آسیاب شدن قهوه
۵. درجه انتخاب تعداد فنجان قهوه
۶. دکمه‌ی «استارت»
۷. بدنه‌ی اصلی
۸. محفظه‌ی جداسدنی جمع آوری قهوه آسیاب شده به همراه درپوش
۹. محفظه‌ی جمع کردن سیم (تعبیه شده در کف دستگاه)

راهنمای کار با دستگاه

لطفا اطلاعات این دفترچه را به دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی نزد خود نگاه دارید. شما هر سلیقه ای در انتخاب نوع قهوه (اسپرسو، قهوه فرانسه و ...) داشته باشید، این دستگاه به شما این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ی بهتر و دلپذیرتری طعم قهوه را تجربه کنید. آسیاب قهوه‌ی حرفه‌ای و قدرتمند هانس، حداکثر طعم و عطر ممکن را از دانه‌های قهوه برای شما استخراج خواهد نمود. کافیسیت تنظیمات آسیاب موردنظر و نیز تعداد فنجان قهوه دلخواه خود را انتخاب نمایید؛ سپس با فشردن یک دکمه، دستگاه میزان قهوه‌ی موردنیاز شما را آسیاب نموده و به صورت خودکار خاموش خواهد شد. پس لطفاً برای نوشیدن تازه‌ترین و خوش‌عطرترین قهوه‌ی زندگیتان آماده شوید!

نکات مهم ایمنی

در هنگام استفاده از دستگاه، به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید:


- برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، هرگز سیم برق، دوشاخه یا بدنه‌ی آسیاب را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.
- دستگاه را فقط به منبع ولتاژ متناوبی که ولتاژ آن منطبق با محدوده درج شده روی دستگاه است، متصل نمایید.
- در موارد زیر، مطمئن باشید که دوشاخه‌ی دستگاه از پریز برق خارج شده باشد:
 - پیش از جداسازی و یا سرهم کردن قطعات دستگاه
 - قبل از خارج کردن قهوه‌ی آسیاب شده از داخل دستگاه
 - قبل از تمیز کردن دستگاه
 - در مواقع عدم استفاده از دستگاه

- در هنگام کار با دستگاه، از تماس با قطعات در حال حرکت آن جداً خودداری نمایید.
- مطمئن باشید که سیم برق دستگاه، از سطح میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نشده باشد؛ زیرا ممکن است در صورت کشیده شدن سیم توسط افراد و مخصوصاً کودکان، این امر منجر به ایجاد حادثه شود. همچنین سیم برق نباید روی سطح داغ یا در مجاورت شعله قرار گیرد.
- هیچگاه دستگاه را همراه ملحقات و قطعات سایر سازندگان و برندها استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب ایجاد شوک الکتریکی و یا آسیب دیدگی دستگاه شود.
- مسیر سیم برق دستگاه را طوری انتخاب کنید که هرگز امکان کشیدگی و یا آسیب برای آن وجود نداشته باشد.
- از دستگاه آسیاب قهوه، فقط در فضاهای داخلی و سر بسته استفاده نمایید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه را برای اطمینان از عدم وجود اجسام خارجی در داخل آن، بررسی نمایید.
- هیچگاه دستگاه را روی سطح داغ یا نزدیک شعله‌ی مستقیم و یا داخل فر یا محفظه‌ی گرم قرار ندهید.
- از این دستگاه، فقط برای آسیاب کردن دانه‌های قهوه‌ی بو داده شده استفاده کنید. آسیاب کردن سایر مواد غذایی مانند انواع آجیل و دانه‌ها، ادویه‌جات یا دانه‌های خام ممکن است باعث کند شدن تیغه‌ها، عملکرد ضعیف و یا آسیب دیدگی دستگاه شود.
- به طور مرتب دستگاه، دوشاخه و سیم برق آن را بررسی کنید. در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی در سیم برق یا سایر قطعات، جهت بررسی و تعمیر، به مراکز خدمات پس از فروش محصول مراجعه فرمایید. تعمیرات غیراصولی توسط افراد غیرمجاز می‌تواند منجر به ایجاد آسیب دیدگی شده و دستگاه را از گارانتی خارج نماید.

عملکرد دستگاه


- آماده‌سازی

- (۱) درپوش محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه را بردارید.
- (۲) دانه‌های قهوه را داخل محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه بریزید. دقت داشته باشید که برای اطمینان از بسته شدن درب محفظه، بیش از حد، آن را پر نکنید. حداکثر ظرفیت ورودی قهوه، ۲۵۰ گرم می‌باشد.

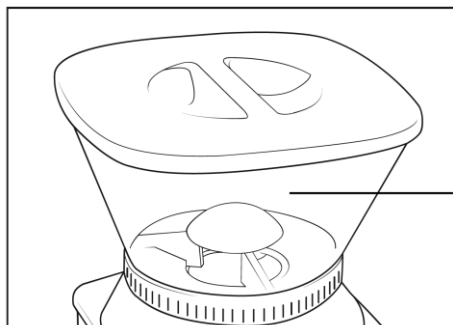


محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه

- (۳) دوشاخه‌ی دستگاه را به برق متصل کنید.
- (۴) درجه‌ی میزان آسیاب شدن قهوه را روی درجه‌ی دلخواه تنظیم نمایید :
محدوده‌ی "course" برای آسیاب در اندازه‌های درشت‌تر مانند قهوه فرانسوی، محدوده‌ی "medium" برای آسیاب در اندازه‌های متوسط و محدوده‌ی "fine" برای آسیاب در اندازه‌های ریزتر مانند اسپرسو.
- (۵) درجه‌ی کشویی تنظیم تعداد فنجان قهوه را برای تعداد فنجان موردنظر تنظیم نمایید : ۴ تا ۱۸ فنجان. در نظر داشته باشید که بسته به سلیقه‌ی خود و با استفاده از تنظیم‌گر تعداد فنجان، می‌توانید میزان غلظت قهوه‌ی خود را نیز تعیین نمایید.

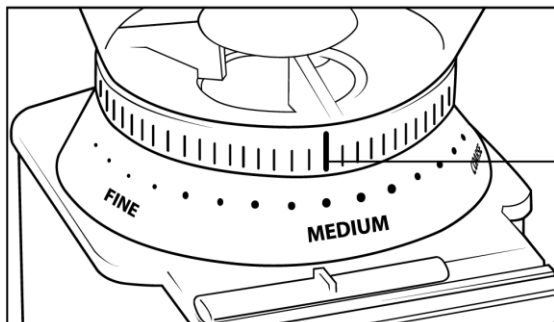

نشانهگر "۱"

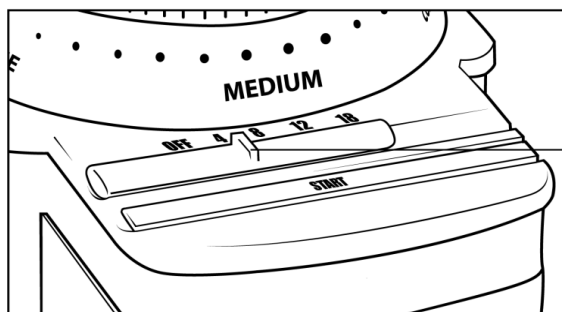

درجه انتخاب تعداد فنجان قهوه

- استفاده از آسیاب قهوه


- ۱) دکمه‌ی "Start" را فشرده و رها نمایید تا دستگاه روشن شود.
- ✓ توجه: اگر محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه و محفظه‌ی جمع‌آوری قهوه‌ی آسیاب شده به‌درستی در جای خود قرار نگرفته باشند، دستگاه روشن نخواهد شد.
- ۲) زمانی که میزان قهوه‌ی مورد نیاز (بر اساس تنظیم اولیه‌ی دستگاه) آسیاب شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

۳) برای توقف عملکرد دستگاه به صورت دستی، تنظیم‌گر کشویی تعداد فنجان قهوه را کاملاً به سمت چپ حرکت دهید تا در وضعیت خاموش یا "OFF" قرار گیرد و دستگاه متوقف شود. برای شروع به کار مجدد، تنظیم‌گر تعداد فنجان قهوه را مجدداً به یک عدد دلخواه بازگردانید و دکمه "STAR" را فشار دهید.

۴) برای خارج کردن محفظه‌ی جمع‌آوری قهوه‌ی آسیاب شده، به آرامی محفظه را از بدنه‌ی اصلی دستگاه به سمت بیرون کشیده و جدا نمایید. همواره پیش از جداسازی هر کدام از قطعات، مطمئن شوید که موتور دستگاه کاملاً متوقف شده باشد. شما می‌توانید قهوه‌ی آسیاب شده را داخل محفظه‌ی خود با درب بسته نگهداری نمایید. اکنون قهوه‌ی تهیه شده آماده برای استفاده است.

- جداسازی محفظه‌ی قیفی شکل ورود قهوه

برای جدا کردن محفظه‌ی قیفی شکل از بدنه‌ی اصلی، آن را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. برای قرار دادن مجدد محفظه، آن را در جای خود قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود.

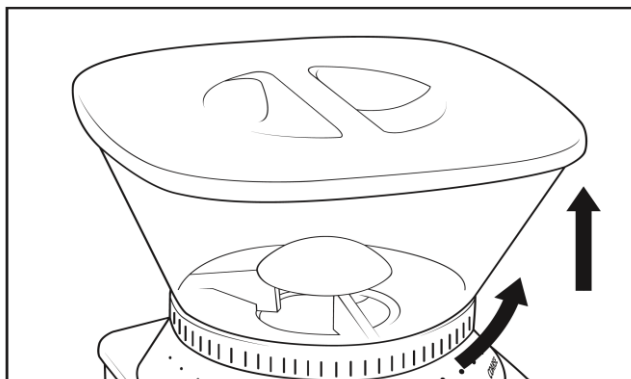

نکات و توصیه‌ها

نکات زیر، تنظیمات کلی موردنیاز برای آسیاب کردن انواع اصلی قهوه را بیان می‌کند. بهتر است شما انواع تنظیمات موجود برای آسیاب کردن قهوه را تجربه کنید تا به تنظیمات منطبق با سلیقه خود دست یابید.

✓ هنگامی که تنظیمات “Fine” را انتخاب می‌کنید، بهتر است درجه‌ی تنظیم تعداد فنجان قهوه را روی تعداد بیشتر قرار دهید تا میزان قهوه‌ی دلخواه خود را به دست آورید؛ چرا که قهوه‌هایی که با این درجه آسیاب شده‌اند، بسیار فشرده هستند.

✓ هنگامی که تنظیمات “Coarse” را انتخاب می‌کنید، بهتر است درجه‌ی تنظیم تعداد فنجان قهوه را روی تعداد کمتر قرار دهید تا میزان قهوه‌ی دلخواه خود را به دست آورید؛ چرا که قهوه‌هایی که با این درجه آسیاب شده‌اند، دارای فشردگی بسیار کمتری هستند.

✓ شما می‌توانید میزان غلظت قهوه را با کم و زیاد کردن تعداد فنجان‌ها تغییر دهید؛ برای ایجاد طعم قوی‌تر قهوه، تعداد فنجان را بیشتر از تعداد موردنیاز معمول انتخاب نموده و برای ایجاد غلظت کمتر قهوه، تعداد فنجان را کمتر از تعداد معمول انتخاب نمایید.

نظافت و نگهداری دستگاه

- همواره پیش از نظافت، دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از برق بکشید.
- محفظه‌ی کیفی شکل ورود قهوه و نیز محفظه‌ی جمع‌آوری قهوه‌ی آسیاب شده، قابل شستشو می‌باشند. برای شستن این قطعات در ماشین ظرفشویی بهتر است آنها را در قسمت بالایی ماشین قرار دهید زیرا به دلیل دمای بالای آب، شستشوی آنها در قسمت پایینی ماشین ظرفشویی ممکن است در طول زمان موجب ایجاد آسیب به قطعات شود. در حالت کلی برای طول عمر و شفافیت بیشتر این قطعات، پیشنهاد ما این است که شستشوی آنها به صورت دستی و با آب ولرم صورت گیرد.
- از فرو بردن بدنه‌ی اصلی دستگاه و سیم برق و دوشاخه آن در آب و سایر مایعات، جداً خودداری نمایید.

۴) هیچگاه برای تمیز کردن بدنه‌ی دستگاه از مواد ساینده و شوینده‌های اسیدی استفاده نکنید. برای تمیز کردن بدنه‌ی آسیاب قهوه، از یک پارچه‌ی نرم‌دار نرم استفاده کنید و سپس بوسیله‌ی یک پارچه‌ی تمیز خشک، آن را کاملاً خشک نمایید. در صورت وجود لکه‌ای که با آب پاک نشود، می‌توانید از شوینده‌های ضعیف و غیراسیدی استفاده کنید. پارچه‌ی نرمی را به ماده شوینده آغشته نموده و به آرامی روی بدنه‌ی دستگاه بکشید؛ از اسپری مستقیم مواد شوینده به بدنه‌ی دستگاه جداً خودداری کنید.

۵) برای جمع کردن سیم دستگاه، از محفظه‌ی سیم‌جمع‌کن تعبیه شده در زیر دستگاه استفاده نمایید.



هشدار: پلاستیک و کیسه‌های پلیمری مورداستفاده در بسته‌بندی دستگاه در صورت ورود به دهان برای کودکان خطرناک هستند. آنها را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.

توصیه های زیست محیطی



این علامت نشان می‌دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از دفن ضایعات کنترل نشده به محیط زیست و سلامت انسان و همچنین برای استفاده مجدد از منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئولانه محصول استفاده شده را در مواد بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئولان یا مراکز جمع‌آوری مواد بازیافتی تحویل دهید.

نحوه‌ی فعال سازی ضمانت‌نامه‌ی دستگاه

ضمن تشکر از انتخاب شما، جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش لوازم خانگی هانس، لازم است مراحل‌ی را جهت فعال‌سازی ضمانت‌نامه محصول خود به شرح زیر انجام دهید.

پس از خرید محصول و دریافت کارت ضمانت، شماره ضمانت‌نامه شش رقمی درج شده در کارت ضمانت را به همراه نام و نام خانوادگی خود، از طریق پیامک به شماره‌ی ۰۲۱۷۷۲۴۹۲۳۴ ارسال نمایید. ظرف مدت حداکثر سه روز کاری، پیامکی با مضمون تأیید فعال‌سازی ضمانت‌نامه به شما ارسال خواهد شد. در صورت عدم دریافت پیامک تأیید، فعال‌سازی صورت نگرفته است و لازم است مجدداً پیامک فعال‌سازی را ارسال نمایید. خاطر نشان می‌سازد مهلت اعتبار ضمانت و خدمات پس از فروش محصولات هانس، ۱۸ ماه پس از تاریخ فعال‌سازی ضمانت‌نامه بوده و حداکثر مهلت ارسال پیامک فعال‌سازی و فعال کردن ضمانت‌نامه، سه ماه پیش از تاریخ انقضای درج شده در پشت کارت می‌باشد.

www.hunce.de
info@hunce.de

